


Hisense

GUÍA DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA

Antes de usar el TV, lea completamente esta guía y
consérvela para futuras referencias.

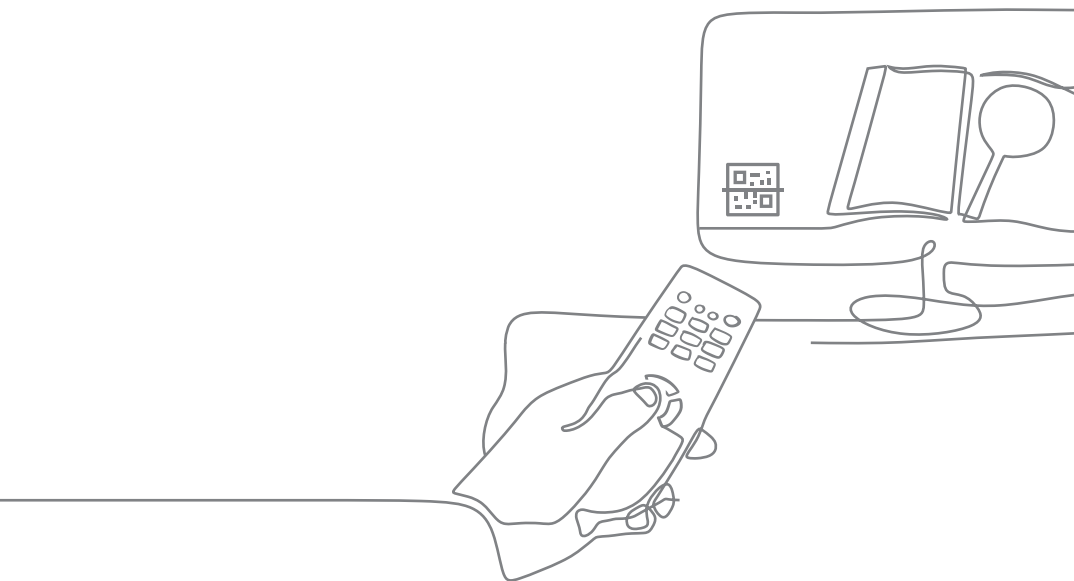

Las figuras e ilustraciones en este manual sólo se proporcionan como referencia y pueden diferir del aspecto del producto real.



Partes de las funciones del software cambian al actualizar el sistema

Si tiene dificultades para configurar su TV, consulte los consejos de solución de problemas en el manual de usuario o en el e-manual.

Encuentre lo que quiera buscar

Este TV está equipado con una guía de configuración rápida y un e-manual integrado (⚙️ > Ajustes > Sistema > Sistema avanzado > e-manual).

Funciones de soporte del e-manual

	Código QR	Escanee el código para abrir el e-manual en su dispositivo móvil.
	Buscar	Encuentre la ayuda que busca.

Índice

Instalación del soporte o abrazadera para el montaje en pared	1
Parte delantera y trasera del TV.....	3
Conexión	4
Control remoto.....	6
Especificaciones.....	8
Otra información.....	9

Lista de accesorios

Con el TV se incluyen los siguientes accesorios:

- | | | |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Guía de configuración rápida × 1 | Control remoto × 1 | Baterías AA o AAA × 2 |
| Soporte de base × 2 | Tornillo × 4 | Cable de alimentación × 1 |
| Cubierta de la base × 1 | | |

NOTAS

Los accesorios pueden ser diferentes de los del listado anterior debido a los diferentes modelos, países/regiones; remítase a la bolsa de accesorios real.

Declaración

Cualquier contenido y servicio al que se accede a través de este dispositivo, únicamente destinado al uso no comercial individual, será de propiedad de los terceros aplicables, y sujeto a la protección de las disposiciones y leyes sobre derechos de autor, patentes, marcas comerciales y otros derechos de propiedad intelectual. Ninguna de las partes de dicho contenido y servicio podrá ser modificada, duplicada, publicada, cargada, distribuida, traducida, comercializada o utilizada para producir y distribuir productos derivados del mismo sin el previo consentimiento del propietario del contenido o proveedor del servicio.

Usted acuerda y acepta explícitamente que será el único que asumirá el riesgo vinculado con el uso de este dispositivo, y además será el único que asumirá el riesgo relacionado con la calidad satisfactoria, el rendimiento y la precisión de cualquier contenido y servicio al que se acceda a través de este dispositivo. En la mayor medida en que la ley lo permita, este dispositivo y cualquier contenido y servicio prestado por terceros se proporciona en el estado en que se encuentra sin garantía alguna, expresa o implícita.

Por el presente el fabricante declara explícitamente que no será responsable de la garantía y las condiciones, expresas o implícitas, relacionadas con este dispositivo y cualquier contenido y servicio, entre otros, garantía sobre el potencial de venta, calidad satisfactoria, aptitud para un uso particular, precisión, uso pacífico y sin violación de los derechos de terceros; en la mayor medida permitida por la ley aplicable, el fabricante no otorga garantía sobre la precisión, validez, actualidad, legitimidad e integridad de cualquier contenido o servicio que se proporcione a través de este servicio, o la aptitud de dicho dispositivo, contenido o servicio para su necesidad particular, o la protección contra la interrupción y el error durante el funcionamiento de dicho dispositivo, contenido o servicio; en la mayor medida permitida por la ley aplicable, en cualquier caso, incluso en caso de culpa o negligencia, el fabricante no será responsable de las acciones legales o de la obligación de indemnizar que surja como consecuencia de, o esté relacionada con cualquier información cargada en este dispositivo o el uso de dicho dispositivo, contenido o servicio por usted o terceros.

Cualquier contenido y servicio que se proporciona en el estado en que se encuentra junto con este dispositivo será de propiedad del tercero aplicable, por lo tanto el fabricante no presta declaración ni otorga garantía alguna sobre la modificación, suspensión, cancelación, terminación o aborto del mismo, y no será responsable de las acciones legales o de la obligación de indemnizar que surja del mismo.

El fabricante se reserva el derecho de restringir el uso o acceso de determinado contenido o servicio. Dado que el contenido y el servicio se transmiten a través de la red y de las instalaciones de transmisión de terceros, el fabricante no se compromete a prestar servicios de atención al cliente ni asume la obligación por dicha prestación de servicio.



Este símbolo alerta al usuario acerca de la presencia de una tensión peligrosa no aislada dentro del producto que puede ser lo suficientemente poderosa como para constituir un riesgo de electrocución.



Este símbolo alerta al usuario acerca de la presencia de importantes instrucciones operativas y de mantenimiento que se describen en el documento incluido en el paquete.



ATENCIÓN
RIESGO DE CHOQUE
ELÉCTRICO



No abra la cubierta posterior.

En ningún caso el usuario está autorizado a operar dentro del aparato de TV. El único autorizado es un técnico cualificado.

Advertencia

Peligro de estabilidad

Un televisor puede caerse y causar graves lesiones personales o incluso la muerte. Muchas lesiones, especialmente a los niños, pueden evitarse tomando precauciones sencillas como:

- SIEMPRE use gabinetes, soportes o métodos de montaje recomendados por el fabricante del televisor.
- SIEMPRE use muebles que puedan sostener el televisor de manera segura.
- SIEMPRE asegúrese de que el televisor no sobresalga del borde de los muebles de soporte.
- SIEMPRE eduque a los niños sobre los peligros de subirse a los muebles para alcanzar el televisor o sus controles.
- SIEMPRE oriente los cables conectados a su televisor para que no puedan tropezarse, y no puedan tirar o agarrar dichos cables.
- NUNCA coloque un televisor en un lugar inestable.
- NUNCA coloque un televisor sobre muebles altos (por ejemplo, armarios o bibliotecas), sin anclar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.
- NUNCA coloque el televisor sobre telas u otros materiales que puedan estar ubicados entre el televisor y los muebles de soporte.
- NUNCA coloque artículos que puedan motivar a los niños a trepar, como juguetes y controles remotos, encima del televisor o del mueble sobre el que esté colocado el televisor.

En caso de estar reteniendo o reubicando el televisor existente, se deben aplicar las mismas consideraciones arriba mencionadas.

Seguridad

Lea las siguientes instrucciones de seguridad para su televisor y guárdelas para futuras referencias. Siempre siga todos los avisos e instrucciones indicadas en el televisor.

1. Una nota acerca de las instrucciones de seguridad y operativas

Lea y siga todas las instrucciones de seguridad y operativas, y guárdelas de forma segura para futuras referencias.

2. Observe las advertencias

Tenga presente todas las advertencias en el aparato y en las instrucciones operativas.

3. Limpieza

Desconecte el TV del tomacorriente antes de realizar la limpieza. No utilice limpiadores líquidos, abrasivos o en aerosol. Los limpiadores pueden dañar permanentemente el recinto y la pantalla. Utilice un paño humedecido ligeramente para la limpieza.

4. Soporte de montaje de pared

El soporte de montaje en pared solo está disponible para algunos modelos. Si el soporte de pared no se suministra con este producto, puede comprarlo en el mercado local.

Consulte las dimensiones en la página de Instalación del soporte de montaje en pared.

5. Agua y humedad

El aparato no debe estar expuesto a goteo o derrames de agua y ningún objeto que contenga líquido, como por ejemplo vasos, deben colocarse encima del aparato.

6. Ajuste

No coloque el TV sobre una base, mesa o carrito que no tenga estabilidad. Si coloca el TV sobre una base inestable puede ocasionar que se caiga el TV, lo que puede provocar lesiones personales

graves así como también daños en el TV. Utilice solamente un carrito, base, soporte o mesa que sean recomendados por el fabricante o por el agente de ventas.

7. Ventilación

Se han proporcionado ranuras y orificios en el recinto para proporcionar ventilación y garantizar un funcionamiento confiable del TV y para protegerlo del sobrecalentamiento. No cubra los orificios de ventilación del recinto y nunca coloque el equipo en un espacio cerrado, como un gabinete integrado, a menos que se proporcione una ventilación adecuada. Deje un espacio mínimo de 10 cm alrededor de la unidad, la parte trasera del TV debe estar a 6 cm de distancia de la pared.

8. Fuente de alimentación

Este TV debe operarse solamente con la fuente de alimentación indicada en la etiqueta. Si no está seguro sobre el tipo de alimentación existente en su casa, consulte al distribuidor o a la compañía de electricidad local.

9. Protección de cable de alimentación

Los cables de alimentación deben estar colocados de tal manera que no los pisen ni puedan ser perforados con elementos colocados cerca o encima de los mismos; se debe poner atención especial a los cables con clavija, tomas de corriente de la pared y el punto en el cual salen del TV. El enchufe PRINCIPAL del cable de alimentación se utiliza como dispositivo de desconexión. El dispositivo de desconexión y el tomacorriente deben ser fácilmente accesibles.

10. Tormentas eléctricas

Para mayor protección de este TV durante una tormenta eléctrica, o cuando se deja sin recibir atención y no se usa por un tiempo prolongado de tiempo, desconéctelo del tomacorriente y desconecte la antena o el sistema de cable. Esto evitará daños en el TV debido a tormentas eléctricas y a una sobrecarga en la línea de alimentación.

11. Líneas de alimentación

No se debe colocar un sistema de antena exterior cerca de los cables aéreos de alta tensión, u otras luces eléctricas o circuitos de alimentación, o donde pueda caerse sobre dichas líneas de alimentación o circuitos. Al instalar una antena exterior, se debe tener especial cuidado de no tocar las líneas de alimentación o los circuitos ya que el contacto con ellos podría ser letal.

12. Sobrecarga

No sobrecargue el tomacorriente de la pared ni los cables de extensión ya que puede dar lugar a una descarga eléctrica.

13. Ingreso de líquidos y objetos

Nunca introduzca objetos de ningún tipo en este televisor a través de las aberturas, ya que pueden tocar puntos de tensión peligrosos o piezas en cortocircuito que podrían provocar un incendio o una descarga eléctrica. Nunca derrame líquidos de ningún tipo sobre o dentro del televisor.

14. Puesta a tierra de la antena exterior

Si se conecta una antena exterior o un sistema de cable en el TV, asegúrese de que la antena o el sistema de cable estén puestos a tierra de tal forma que se proporcione protección contra sobrecargas de tensión y contra las cargas estáticas integradas.

15. Servicio

No intente realizar el servicio de este TV por su cuenta, ya que abrir o quitar las cubiertas podría exponerlo a una tensión peligrosa o a otros peligros. Consulte a un técnico de servicio cualificado.

16. Daños que requieren servicio

Desconecte el TV del tomacorriente y consulte a un técnico cualificado para que realice el servicio en las condiciones siguientes:

- (a) Si está averiado el cable de alimentación o la clavija.
- (b) Si se han derramado líquidos, o han ingresado objetos en el TV.

- (c) Si el TV ha sido expuesto a lluvia o agua.
- (d) Si el TV no opera normalmente siguiendo las instrucciones operativas. Ajuste solamente los controles que están cubiertos por las instrucciones operativas, ya que un ajuste inadecuado de otros controles podría ocasionar daños, y requerirá con frecuencia un gran trabajo por parte del técnico cualificado para restaurar el TV al funcionamiento normal.
- (e) Si se ha caído el TV o si se ha averiado el recinto.
- (f) Cuando el TV exhibe un cambio distinto en cuanto a rendimiento, esto indica que se requiere servicio.

17. Piezas de recambio

Cuando sea necesario cambiar piezas, asegúrese de que el técnico de servicio use las piezas de recambio especificadas por el fabricante o que tengan las mismas características que la pieza original. Los cambios no autorizados podrían ocasionar incendios, descargas eléctricas u otros peligros.

18. Comprobación de seguridad

Una vez finalizado el servicio o las reparaciones del TV, pida a su técnico de servicio que realice comprobaciones de seguridad para determinar que el TV se encuentra en condiciones de funcionamiento seguras.

19. Calor

El producto debe ubicarse lejos de las fuentes que generen calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas así como productos similares (incluidos amplificadores) que generen calor.

20. Prevención de incendios

Este dispositivo debe ser instalado de forma tal que esté alejado de fuentes de calor directas tales como velas encendidas.

21. Emisión de gases

El olor a plástico del TV es normal y se disipará en el tiempo.



No combine ni utilice baterías nuevas con baterías usadas, o baterías de diferentes especificaciones. No exponga las baterías a fuentes de calor tal como la luz directa del sol o el fuego. Asegúrese de que las terminales positiva y negativa de las baterías estén instaladas en el sentido correcto.



El dispositivo no debe exponerse a goteo o aspersión y no se puede colocar debajo de objetos llenos con líquidos.



Para desconectar el TV por completo, desconecte el cable de alimentación del tomacorriente. Asegúrese de tener a disposición el cable de alimentación y un tomacorriente.



Tensión de CA: este símbolo indica que la tensión nominal marcado con el símbolo es tensión de CA.



Producto Clase II: Este símbolo indica que este equipo es un aparato eléctrico con doble aislamiento. Ha sido diseñado de tal forma que no requiere una conexión de seguridad de puesta a tierra.

NOTA: Si este símbolo está presente en la etiqueta de clasificación que se encuentra en la parte posterior del TV, el dispositivo es un producto de Clase II. De lo contrario, el dispositivo es un producto de Clase I.



Producto de Clase I: este símbolo indica que se requiere una conexión segura de puesta a tierra de protección (masa). Una advertencia de que un aparato con construcción CLASE I debe conectarse a un tomacorriente de RED con una conexión a tierra de protección.

Instalación del soporte o abrazadera para el montaje en pared


⚠ PRECAUCIÓN

- Asegúrese de desconectar el cable de alimentación de CA antes de quitar un soporte base o instalar soportes de montaje en pared.
- La pantalla de su televisor es frágil. Asegúrese de que la pantalla no se raye ni se dañe con objetos duros o por la presión.
- Después de completar la instalación, asegúrese de que el TV esté firme sobre una mesa o esté colocado con firmeza en el montaje de pared, antes de quitar toda la película protectora, si la hubiera.


► Instalación de la base

Siga las ilustraciones e instrucciones textuales a continuación para completar los pasos de instalación:


1. Coloque con cuidado su TV boca arriba sobre una superficie suave y plana para evitar dañar el TV o rayar la pantalla.
2. Saque los 2 soportes de la bolsa de accesorios y enseguida insértelos en las ranuras inferiores del TV.
3. Asegure los soportes al TV con los 4 tornillos de la bolsa de accesorios con firmeza.

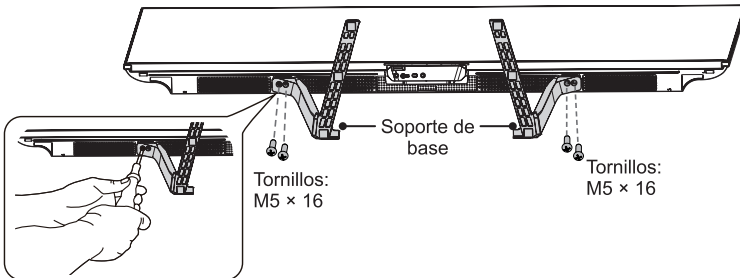

4. Retire la cubierta de la base e insértela en los dos soportes de la base como se muestra en la ilustración.

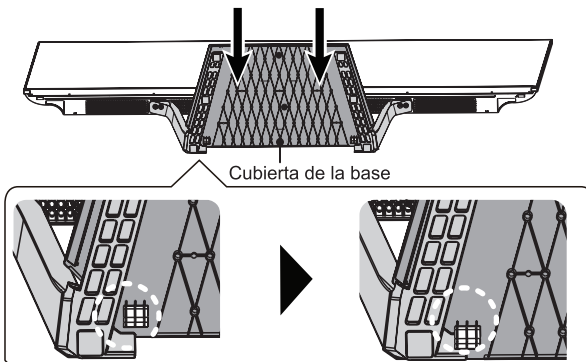

- Use las manos para juntar firmemente la cubierta de la base y los soportes de la base hasta que escuche un chasquido al acoplarse.

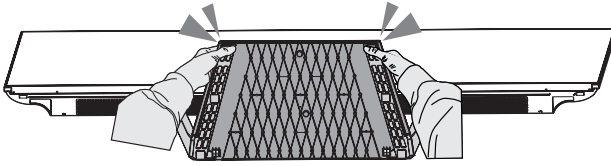

- Mueva su TV a una superficie plana para ordenar el cable en el organizador de cables en los soportes de la base.


► Instalación del soporte de montaje en pared

⚠ PRECAUCIÓN


Cuando monta el TV en una pared, siga las instrucciones provistas con el soporte de montaje en pared. Si no está montado correctamente, el TV puede caerse y causar daños a la propiedad o lesiones personales.

- Coloque espaciadores entre el TV y el soporte.
- Las dimensiones estándares se muestran a continuación.

Patrón del orificio de montaje en pared (mm)	400 × 200 (55") 400 × 300 (65") 400 × 400 (75")
Tamaño del tornillo de montaje en pared	M6

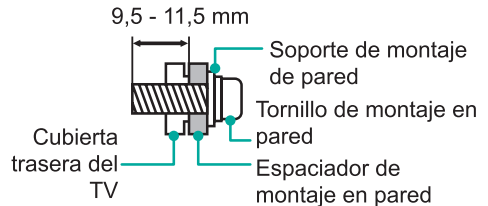


- No recomendamos colgar el TV en una pared inclinada, y cuando monte el televisor en una pared, asegúrese de que su TV permanezca paralelo a la pared y no se incline hacia adelante.

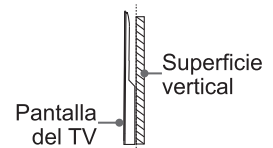




📌 NOTAS

- El diámetro y la longitud de los tornillos difieren dependiendo del modelo de soporte de montaje en pared.
- El soporte de montaje en pared es opcional. Su TV puede no tener soportes de montaje en pared. Consulte los accesorios reales.

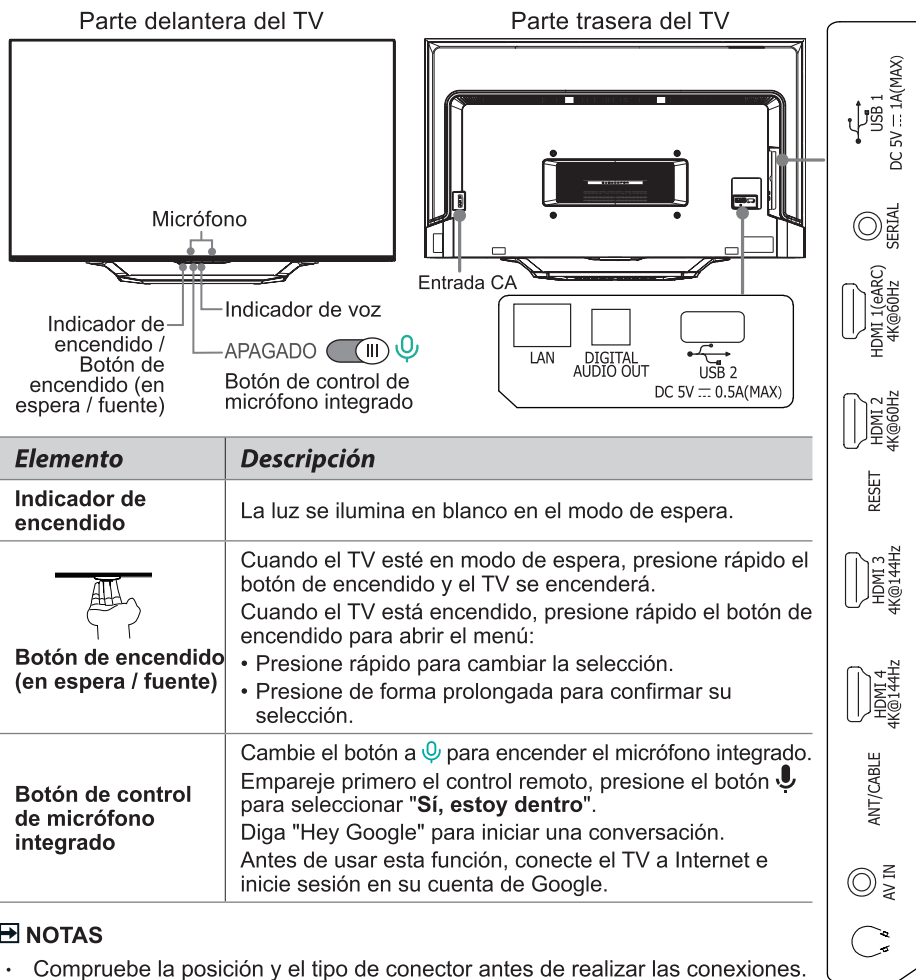Parte delantera y trasera del TV







Elemento	Descripción
Indicador de encendido	La luz se ilumina en blanco en el modo de espera.
 Botón de encendido (en espera / fuente)	<p>Cuando el TV esté en modo de espera, presione rápido el botón de encendido y el TV se encenderá.</p> <p>Cuando el TV está encendido, presione rápido el botón de encendido para abrir el menú:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presione rápido para cambiar la selección. • Presione de forma prolongada para confirmar su selección.
Botón de control de micrófono integrado	<p>Cambie el botón a  para encender el micrófono integrado. Empareje primero el control remoto, presione el botón  para seleccionar "Sí, estoy dentro". Diga "Hey Google" para iniciar una conversación. Antes de usar esta función, conecte el TV a Internet e inicie sesión en su cuenta de Google.</p>

NOTAS

- Compruebe la posición y el tipo de conector antes de realizar las conexiones. Las conexiones flojas pueden ocasionar problemas de imagen o color. Asegúrese de que todas las conexiones estén bien ajustadas y aseguradas.
- No todos los dispositivos externos tienen la capacidad de conectarse a un TV, consulte el manual del usuario de su dispositivo externo para conocer la compatibilidad y el procedimiento de conexión.
- Antes de conectar un equipo externo, desconecte la clavija de alimentación del tomacorriente. De lo contrario esto podría provocar descargas eléctricas.
- El encendido del TV requiere varios segundos para cargar el programa. No apague rápidamente el TV ya que podría ocasionar que el TV funcione de manera anómala.
- El Asistente de Google y algunas funciones están disponibles en un país/región/idioma limitado.
- La imagen sólo es para referencia.

Conexión



► Terminales

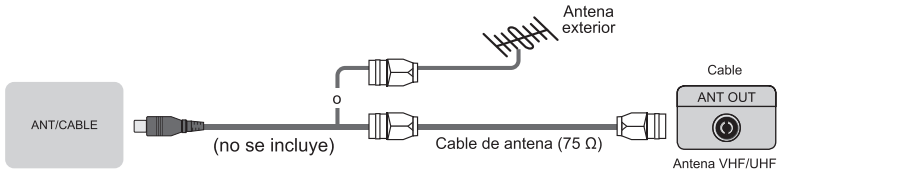

SERIAL
Conecte el cable serie a la PC. Puede acceder a un comando serie en el ordenador para controlar el televisor, como encender/apagar el televisor, seleccionar una fuente de entrada o ajustar el menú en pantalla (OSD), etc.

RESET
Apagado/reinicio (pulsación rápida)
Restablezca su TV a la configuración de fábrica (mantenga pulsado durante 5 segundos)

ATENCIÓN
La presión acústica excesiva de audifonos y auriculares puede ocasionar pérdida auditiva.

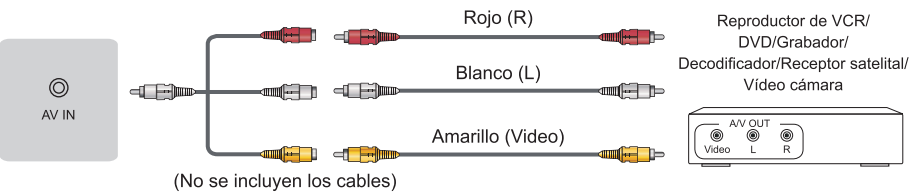

NOTAS

- Cuando conecte un disco duro o un hub USB, siempre conecte el adaptador de corriente del dispositivo conectado a la fuente de alimentación. Si un dispositivo USB 1.1 o USB 2.0 requiere más de 500 mA o 5 V, el dispositivo USB podría no ser compatible. La corriente máxima compatible para un dispositivo USB 3.0 es de 1 A (solo para algunos modelos). Si excede la corriente máxima compatible podría ocasionar daños o pérdida de datos.
- Determinadas cámaras digitales pueden no ser compatibles con el TV.


► Red

Configuración por cable

Puede conectar su TV a su red conectando el puerto LAN en la parte trasera de su TV a un módem externo o a un router compatible mediante el uso de un cable LAN (Ethernet/ categoría 5). Vea la ilustración a continuación.

- Le recomendamos usar un módem o router que admita el Protocolo de Configuración Dinámica de Host (DHCP). Los módems y routers que son compatibles con DHCP proporcionan de forma automática la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y el DNS, de modo que no tendrá que ingresarlos manualmente. La mayoría de las redes domésticas ya cuentan con DHCP.


TOMA DE TV

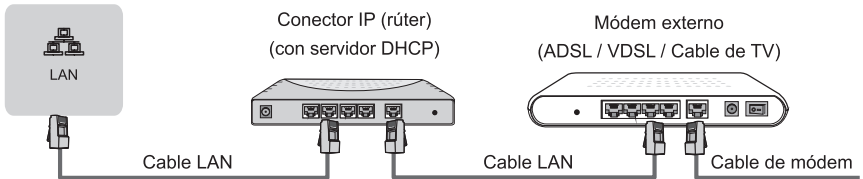

Configuración inalámbrica

Conecte su TV a su red inalámbrica, necesita un router o módem inalámbrico. Vea la ilustración a continuación.

- El adaptador LAN inalámbrico integrado es compatible con los protocolos de comunicación IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax.

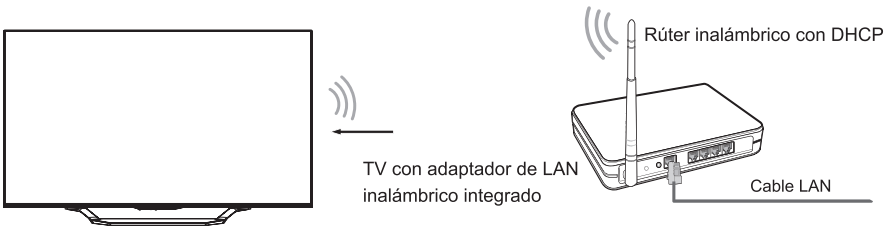

📄 NOTAS





















- Debe usar el adaptador LAN inalámbrico integrado para usar una red inalámbrica porque el TV no es compatible con el adaptador de red USB externo.
- Si el router inalámbrico es compatible con DHCP, su TV puede conectarse con mayor facilidad a la red inalámbrica.
- Si usa un sistema de seguridad distinto de los sistemas mencionados abajo, no funcionará con el TV.

Sistema de seguridad: WPA, WEP, WPA2.

- Para garantizar una red fluida, la distancia entre el router y el TV debe ser menor a 10 metros.

Control remoto

▶ Botones del control remoto

BOTÓN	DESCRIPCIÓN
	Encendido / Apagado
	Micrófono / Indicador
	Cambio de la fuente de entrada del TV
	Asistente de Google del TV
	Cuentas e iniciar sesión o cambiar de perfil
	Acceda a la configuración (directo o a través del panel en GTV) desde cualquier lugar del sistema
	Pad direccional (botones de navegación arriba/abajo/izquierda/derecha)
	Botón de confirmación
	Vuelve a la ventana anterior en el menú o la aplicación
	Pulse para mostrar la pantalla de Inicio
	Accede a la pestaña En vivo en el iniciador / Muestra la guía electrónica de programas (si es compatible) / Vuelve a Live TV*
	Volumen (arriba/abajo)
	Canal (arriba/abajo)
	Presione para silenciar o restaurar el sonido Mantenga presionado para mostrar el menú de accesibilidad
	Pulse para entrar al menú
	Botones de la función de control del contenido multimedia
	Acceda a los canales / números de entrada y a los botones de función especiales
	Acceso rápido a todas las aplicaciones
	Botones de acceso rápido a aplicaciones
	Acceda al centro multimedia

NOTAS:

- Los botones enumerados aquí son solo para referencia. El control remoto real puede variar según el modelo y el país/región.
- * Si presiona el botón en diferentes escenarios tendrá diferentes respuestas.

► Instalación de las pilas en el control remoto

1. Deslice hacia afuera la tapa trasera del compartimiento de las pilas del control remoto.
2. Inserte dos pilas de tamaño AA o AAA (1,5 Vcc). Asegúrese de que los polos (+) y (-) de las pilas coincidan con los polos (+) y (-) que se indican en el compartimiento de las pilas.
3. Cierre el compartimiento de las pilas con la tapa.

📄 NOTAS

- Deseche las baterías en el área de desecho designada.
- No mezcle distintos tipos de baterías ni combine baterías usadas con nuevas.
- Extraiga de inmediato las baterías agotadas para evitar que se fugue el ácido en el compartimiento de las baterías.
- Si no va a usar el control remoto por un periodo prolongado de tiempo, extraiga las baterías.
- Si se deja una batería en un entorno con temperaturas extremadamente altas, puede producirse una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.
- Las sustancias químicas de la batería pueden ocasionar erupciones cutáneas. Si existen fugas de batería, limpie el compartimiento con un paño. Si las sustancias químicas entran en contacto con su piel, lave de inmediato.
- Existe un riesgo de incendio o explosión si se sustituye la batería por un tipo incorrecto.
- Si desecha una batería al fuego o a un horno caliente, o aplasta o corta mecánicamente una batería puede provocar una explosión.
- Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.

► Emparejamiento del control remoto (solo para el control remoto Bluetooth)


1. Empareje el control remoto con el TV después de encenderlo por primera vez. Mantenga el control remoto a menos de 3 metros del TV. Mantenga presionado el botón [←] y el botón [🏠] durante al menos 3 segundos para iniciar el emparejamiento.
2. Si el control remoto se emparejó correctamente, aparecerá un mensaje de confirmación en la pantalla. Si no se emparejó correctamente, se mostrará un mensaje de operación fallida. Repita el paso 1.

📄 NOTAS

- Si ocurrió un error desconocido en el control remoto, es probable que haya sucedido debido a una interferencia. Trate de eliminar la interferencia y emparejelo nuevamente.
- Si ocurre un error desconocido con el control remoto mientras la potencia de la batería es normal, puede sacar las baterías y presionar cualquier tecla durante 1 a 2 segundos y volver a insertarlas. El control remoto puede funcionar normalmente.
- El control remoto no podrá ser emparejado con el TV mientras el TV está en modo inactivo.

► Rango de operación del control remoto

1. El control remoto puede trabajar a una distancia de hasta 8 metros en frente del aparato del TV.
2. El ángulo del control remoto: tomando el sensor remoto como eje, 6 metros de distancia, su ángulo horizontal controlado está dentro de $\pm 30^\circ$, mientras que el ángulo vertical está dentro de $\pm 15^\circ$.
3. La distancia operativa podría variar dependiendo del brillo de la habitación.

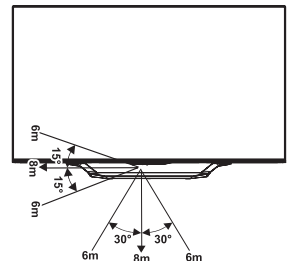

Eliminación de esta unidad

El producto no debe ser dañado, desmontado o arrojado con los desechos municipales. Debe ser embalado y entregado a un reciclador autorizado.

Especificaciones

Las funciones, el aspecto y las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso.

Elemento		55"	65"
Dimensiones (An x Al x P)	Sin base	48,4 x 28,2 x 3,1 pulgadas (1230 x 717 x 79 mm)	57,0 x 33,0 x 3,0 pulgadas (1449 x 838 x 77 mm)
	Con base	48,4 x 30,7 x 11,6 pulgadas (1230 x 781 x 295 mm)	57,0 x 35,4 x 11,6 pulgadas (1449 x 899 x 295 mm)
Peso	Sin base	30,6 lbs (13,9 kg)	42,5 lbs (19,3 kg)
	Con base	34,0 lbs (15,4 kg)	45,9 lbs (20,8 kg)
Tamaño de pantalla activa (diagonal)		138,7 cm	163,8 cm
Elemento		75"	
Dimensiones (An x Al x P)	Sin base	65,9 x 38,0 x 3,1 pulgadas (1673 x 966 x 79 mm)	
	Con base	65,9 x 40,6 x 13,3 pulgadas (1673 x 1032 x 338 mm)	
Peso	Sin base	60,2 lbs (27,3 kg)	
	Con base	64,4 lbs (29,2 kg)	
Tamaño de pantalla activa (diagonal)		189,3 cm	
Resolución de pantalla		3840 x 2160	
Potencia de audio		2 x 10 W + 20 W	
Consumo de alimentación		Remítase a la etiqueta de calificación.	
Fuente de alimentación		Remítase a la etiqueta de calificación.	
Sistemas de recepción	Analógico	NTSC, PAL M/N	
	Digital	ISDB-T, ATSC/QAM	
Condiciones ambientales		Temperatura: 41°F - 113°F (5°C - 45°C) Humedad: 20% - 80% RH Presión atmosférica: 86 kPa - 106 kPa	
Entrada HDMI		RGB / 60 Hz (640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768) YUV / 50 Hz (720p, 1080i, 1080p) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) 24 Hz 25 Hz 30 Hz 50 Hz 60 Hz (3840 x 2160) 120 Hz (3840 x 2160, 1920 x 1080, 2560 x 1440) solo para HDMI 3,4 144Hz (3840 x 2160, 1920 x 1080, 2560 x 1440) solo para HDMI 3,4	

NOTA: Los "sistemas de recepción" pueden diferir según el modelo/país/región.

Otra información

► Eliminación del equipo eléctrico & electrónico usados



El embalaje y los productos eléctricos se deben reciclar de forma apropiada, y no se deben tratar como desechos domésticos. Elimine este equipo en su punto de recolección aplicable para el reciclado de desechos provenientes de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurar la correcta eliminación de este producto, ayudará a evitar un peligro potencial para el ambiente y para la salud humana, lo que de otro modo podría verse perjudicada por el manejo inadecuado de los desechos de este producto. El reciclado de materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Por lo tanto, no elimine su viejo equipo eléctrico y electrónico con sus desechos domésticos. Para conocer información más detallada acerca del reciclado de este producto, póngase en contacto con la oficina de su ciudad local, el servicio de eliminación de desechos domésticos o el negocio donde compró el producto.

► Licencia



Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta definición), HDMI Trade Dress (diseño e imagen comercial HDMI) y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ es una marca comercial registrada de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Obras confidenciales inéditas. Copyright © 2012-2022 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.



Para patentes de DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, Virtual:X y el logotipo de DTS:X son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de DTS, Inc. en los Estados Unidos y en otros países. © 2021 DTS, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.



Fabricado bajo licencia de IMAX Corporation. IMAX® es una marca comercial registrada de IMAX Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Para patentes de DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS y el logotipo de DTS son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de DTS, Inc. en los Estados Unidos y en otros países. © 2020 DTS, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.