

1	2	3	4
XXXXX			

A

A

B

B

C

C

D

D

XXX

WT3K1623UT

智利西班牙语

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

出图审查

日期

标准化

技术要求

- 材料: 70g胶版纸, 正反面印刷;
- 印刷为黑白色单色印刷;
- 所有印刷内容正确、清晰, 不得有漏印、误印, 无印刷缺陷;
- 幅面: $(210 \pm 3) \times (145 \pm 3)$, (单位: mm);
- 未注公差按照GB/T 1804-m;
- 颜色及整体效果必须经过研发部确认后方能生产, 产品检验以封样件为准;
- 符合RoHS现行标准要求和REACH指令。
- 说明书警示语部分的文字大写字母高度必须大于3mm。

版本号	A	更改单编号	重量	比例	洗衣机研发部
设计	李腾	2024.11.26	会签		说明书
审核	刘松	2024.11.26	会签	第 1 张 共 22 张	XXXX
工艺	匡永坤	2024.11.26		图形识别符号	
标准化	程木聪	2024.11.26	批准	崔维明	2024.11.26

Hisense

life reimagined

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PARA EL USUARIO

Antes de utilizar esta unidad,lea detenidamente este manual y consérvelo para consultas futuras

WT3K1623UT

ES

Español

Contenido

Información de seguridad.....	1-3
Especificaciones.....	3
Medidas de seguridad.....	4-7
Piezas incluidas.....	8
Lista de empaque.....	8
Instalación y adaptación	9
Instalación de la manguera de entrada	10
Preparación antes del lavado	11
Coloque las prendas y añada el detergente	12
Programas y opciones	13-14
Programas de lavado	15
Extracción después del lavado	16-17
Búsqueda de avería	18

Información de seguridad

1. El fabricante se reserva el derecho a realizar las modificaciones en el producto que considere necesarias o útiles sin informar de ellas en estas instrucciones de uso.
2. Antes de utilizar su lavadora, lea detenidamente estas instrucciones y consérvelas para futuras consultas. Si las pierde accidentalmente, solicite una copia electrónica o física al servicio de atención al cliente.
3. Asegúrese de que la toma tenga una conexión a tierra segura y que la conexión a la fuente de agua sea fiable
4. Este aparato no ha sido diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que estén supervisados o reciban instrucciones acerca del uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
5. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si se encuentran bajo supervisión o han recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños tienen prohibido jugar con el aparato. Los niños no pueden realizar la limpieza ni el mantenimiento si no se encuentran bajo supervisión.
6. Los niños deben estar supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato
7. Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirlo el fabricante, su agente de mantenimiento o personas cualificadas similares para evitar riesgos.
8. Se debe reutilizar una manguera nueva y no reutilizar la manguera antigua.

Información de seguridad

9. Para aparatos con aperturas de ventilación en la base, no debe haber alfombras que las obstruyan.
10. Los niños menores de 3 años deben estar alejados o bajo supervisión continua.
11. La presión de agua de entrada máxima permitida es de 0,8 MPa para aparatos que deben conectarse a tuberías de agua. La presión de agua de entrada mínima permitida es de 0,03 MPa, si fuera necesario para que el aparato funcione correctamente.
12. La capacidad máxima de lavado es de 16kg.
13. Solo para uso doméstico y privado.
14. Este aparato ha sido diseñado para usarse en aplicaciones domésticas y similares, como:
 - Zonas de cocina para personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales.
 - Fincas.;
 - Por parte de clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
 - Entornos para huéspede
 - Áreas para uso común en bloques o pisos, o en lavanderías.

Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica ya que proporciona una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica.

•Este electrodoméstico está equipado con un cable que cuenta con un conductor y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe conectarse en un tomacorriente adecuado, correctamente instalada y que tenga la conexión a tierra debida, de conformidad con todos los códigos y las ordenanzas locales.

- Una conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra del equipo puede ocasionar riesgo de descarga eléctrica. Si tiene dudas respecto de la conexión a tierra adecuada del electrodoméstico, consulte a un electricista calificado o personal de servicio.

Especificaciones

Tipo	Lavadora automática
Modelo	WT3K1623UT
Frecuencia de tensión nominal	220 V~ 50Hz
Lavado nominal/ capacidad de centrifugado	16 kg
Presión de entrada de agua	0.03 MPa-0.8MPa
Potencia de entrada nominal	850 W
Peso (Neto)	43.5 kg
Dimensiones (mm) (An. x P x Al.)	587×616×1006

Medidas de seguridad

Su seguridad y la seguridad de otros son muy importantes.

En este manual y en su electrodoméstico hemos incluido muchos mensajes de seguridad. Lea y siga siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo lo alerta sobre un peligro potencial que puede matarlo o herirlo a usted y a otros.

Todos los mensajes de seguridad irán detrás del símbolo de alerta de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras quieren decir:

⚠ PELIGRO

Puede morir o resultar gravemente lesionado si no sigue inmediatamente las instrucciones.

⚠ ADVERTENCIA

Puede morir o resultar gravemente

lesionado si no sigue las instrucciones.

Todos los mensajes de seguridad le dirán qué peligro es, cómo reducir las probabilidades de una lesión y qué sucederá si no sigue las instrucciones.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones en las personas al momento de utilizar la lavadora, siga las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

- No quite el cable a tierra.
- Conéctelo a un tomacorriente con conexión a tierra.
- No utilice cables alargadores.
- Desenchufe o desconecte el suministro eléctrico antes de realizar la limpieza o el mantenimiento.
- Después de realizar la limpieza o el mantenimiento, vuelva a colocar todas las piezas y los paneles antes del funcionamiento.
- Utilice productos de limpiezas no inflamables.
- Mantenga los productos inflamables, como la gasolina, lejos de la lavadora.
- Se necesitan dos o más personas para mover o instalar la lavadora.
- No reemplace ni repare ninguna parte de la lavadora ni intente realizar el mantenimiento a menos que esté específicamente recomendado en este manual.
- Para el mantenimiento, contacte al fabricante o a su agente de servicio o a una persona calificada para evitar peligros.

Medidas de seguridad

⚠ ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Advertencia de seguridad

1. No coloque objetos pesados sobre la lavadora.
2. Se necesitan dos o más personas para mover o instalar la lavadora.
3. La temperatura del agua no debe exceder los 50°C.
4. Se debe conectar la lavadora en un tomacorriente compatible.
5. No permita que los niños jueguen sobre o dentro de la lavadora.
6. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, el agente de servicio o una persona calificada.
7. El nuevo juego de mangueras suministrado con el electrodoméstico es para ser utilizado en lugar del viejo juego de mangueras que no debe volver a utilizarse.

Riesgo de daños en la ropa

1. No lave prendas resistentes al agua (impermeables, almohadas, bolsas de dormir).
2. La lavadora es sólo para uso doméstico.
3. Lea y siga siempre las instrucciones de las etiquetas de cuidado de las telas para evitar dañar las prendas.

Daño explosivo

1. No lave artículos que hayan sido limpiados, lavados, remojados o manchados previamente con gas, solventes de limpieza en seco u otras substancias inflamables o explosivas.
2. No opere la lavadora si hay fugas de gas.

Riesgo de lesiones

1. Mantenga los materiales de empaque lejos del alcance de los niños.
2. Este aparato no ha sido diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que estén supervisados o reciban instrucciones acerca del uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
3. No permita que los niños jueguen con la lavadora.
Mantenga a las mascotas lejos de la lavadora.
4. No meta la mano en la lavadora si el tambor o el agitador están en movimiento.

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de descarga eléctrica

Conecte a un tomacorriente con conexión a tierra.
No quite la conexión a tierra.
No utilice adaptadores excepto aquellos certificados y proporcionados por el fabricante.
No utilice cables alargadores.
El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en la muerte, incendios o descargas eléctricas.

⚠ ADVERTENCIA



Riesgo de incendio



No lave artículos que hayan sido mojados con gasolina o con cualquier producto que libere vapores o gases que puedan incendiarse y explotar. El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en la muerte o incendios.


Medidas de seguridad

Significado y descripción de los símbolos

Marca de advertencia 	Los contenidos marcados con ese símbolo están relacionados con la seguridad del producto y la seguridad personal de los usuarios. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daños en la máquina o afectar la seguridad personal del usuario.
Marca de prohibición 	Los contenidos marcados con este símbolo son acciones prohibidas. El incumplimiento de estas instrucciones podría resultar en daños en la máquina o lesiones para el usuario.

Hemos proporcionado mensajes de seguridad importantes en este manual y en el electrodoméstico. Lea y siga siempre todos los mensajes de seguridad.
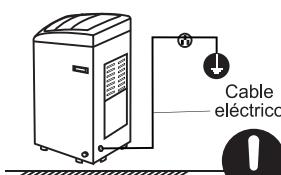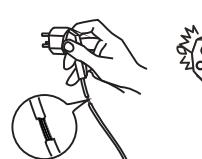
<p>Se debe conectar la lavadora en un tomacorriente compatible. Asegúrese de utilizar una toma de corriente trifásica. Asegúrese de que la conexión a tierra de la toma de corriente esté bien aterrada. Si es posible, utilice un protector de fugas.</p>	 
<p>Bajo el uso normal de la lavadora, el conector debe estar listo para ser desconectado o conectado con la mano. Asegúrese de desconectar el conector y cerrar el grifo de agua en los siguientes casos: falla de la energía, asistencia de la lavadora, configuración del modo de reposo de la lavadora o limpieza de la lavadora. No conecte ni tire del conector con las manos mojadas. No utilice cables alargadores.</p>	 
<p>No doble, estire, retuerza o ate el cable de alimentación a la fuerza ni lo deforme. No lo presione ni lo pise con objetos pesados. Si el cable de alimentación y/o el enchufe están dañados, o el receptáculo está suelto, asegúrese de que los técnicos de nuestra tienda especial o nuestro agente, o el departamento de servicio de Hisense lo reemplacen para evitar cualquier riesgo. Mantenga limpia la clavija del enchufe. Si se encuentra polvo en el enchufe, límpielo con un paño seco.</p>	 

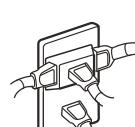
<p>No permita que la lavadora comparta un receptáculo con otros aparatos eléctricos. Si el enchufe está dañado o la conexión a la toma de corriente está suelta, no continúe usándolo.</p>	 
--	--

Medidas de seguridad

No ubique la lavadora en un ambiente húmedo o mojado, como un cuarto de baño. No utilice productos de limpieza corrosivos para limpiar la lavadora. Sólo utilice un paño suave y húmedo.



No coloque la lavadora sobre una alfombra.

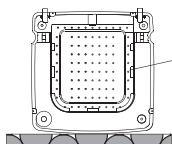

Orificios de
ventilación en la
parte inferior




No introduzca la mano en el tambor de centrifugado. Es peligroso incluso cuando la velocidad de rotación sea lenta. Cuide especialmente a los niños. Mantenga a los niños alejados de la lavadora para evitar que se trepen a ella.



No coloque ningún artículo caliente o pesado (como un hervidor con agua caliente) sobre la lavadora.



Las personas discapacitadas y los niños no deben utilizar la lavadora sin atención.



No utilice agua con una temperatura mayor a 55° C dentro del tambor.




No lave prendas resistentes al agua como impermeables, cobertores de bicicleta, plumón, etc., para evitar vibraciones anormales en la rotación y daños en la ropa.



No descomponga, repare ni altere la máquina.




No lave ropa con materiales volátiles (como diluyentes, combustible, etc.).

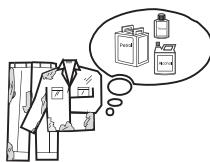

Mantenga la lavadora lejos de la luz solar y de fuentes de calor como calentadores.




Piezas incluidas

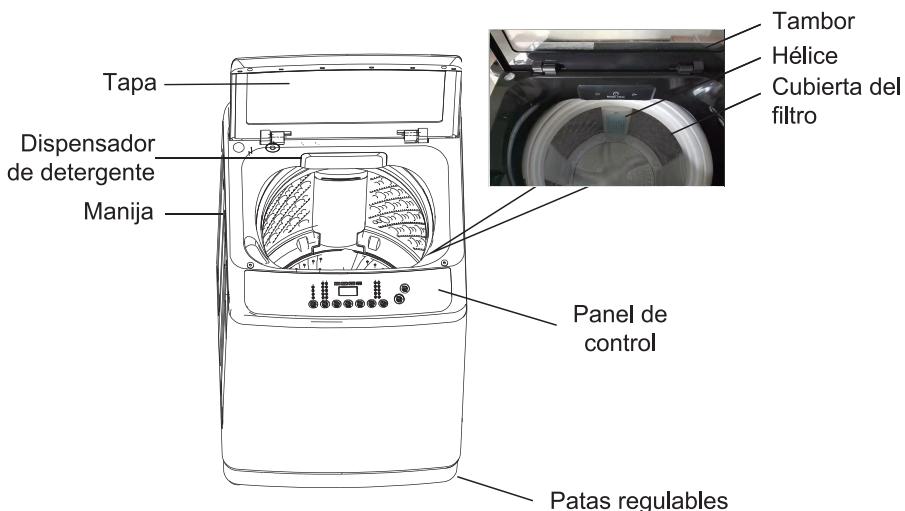


Lista de empaque

Imagen 1
Manguera
de entrada



2 piezas
(agua fría y agua
caliente)

Imagen 2
Tornillo



1 pieza

Imagen 3
Panel
aislante



1 pieza

Imagen 4
Lavadora




1 juego

Imagen 5
Manual de
usuario



1 juego

Imagen 6
Manguera de
drenaje




1 pieza

Imagen 7
Sifón



1 pieza

Imagen 8
Abrazadera



1 pieza

Instalación y adaptación


Instale y adapte la máquina según el requisito del manual, el cual es muy importante para que usted pueda operar la máquina de manera correcta y segura.

- Retire el embalaje, saque el panel aislante, la base de EPS, la documentación, etc.
- Abra la tapa de la lavadora, quite los accesorios del tambor de la lavadora.

Nota:


La inserción en la base EPS no es parte de la lavadora, su uso es fijar la lavadora durante la transportación.

Está completamente prohibido probar la lavadora o el lavado sobre la base EPS.

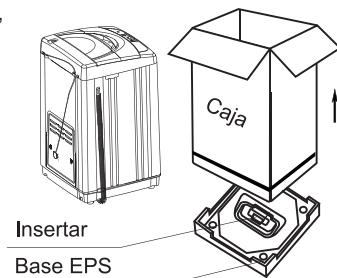

Instalación del panel aislante

- Después de abrir el empaque, incline la lavadora suavemente hacia adelante; luego, coloque el panel aislante en el conector de la base.
- Ajuste el panel aislante en la base con un tornillo utilizando un destornillador de cruz.

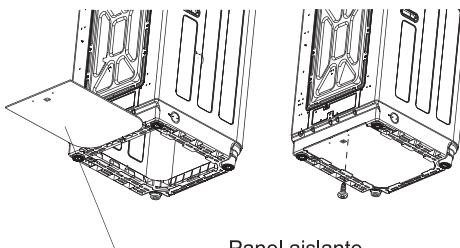


Regule la posición de instalación

La mayor inclinación permitida de la base de la espiga de la máquina es de 2°. El terreno inclinado o rugoso provocará una marcha inestable o la paralización de la máquina. Por favor, ajústelo con los siguientes métodos:

● Compruebe que esté de forma horizontal:

Utilice un hilo atado con plomo para comprobar si está de forma horizontal.



● Modifique las patas regulables

1. Para girar el pie ajustable, por favor, primero levante ligeramente el lado del pie que se va a ajustar. Gire el pie ajustable en el sentido de las agujas del reloj hasta que la lavadora esté estable.
2. Ajuste la tuerca en sentido antihorario después de realizar la modificación.



Instalación de la manguera de entrada

Compruebe los requisitos aptos para el grifo y el agua

Se debe brindar un suministro de agua adecuado con una presión de agua desde 0,03MPa hasta 0,8Mpa. La temperatura del agua debe estar entre 5° C y 55° C para un funcionamiento correcto. La longitud del extremo frontal debe ser mayor que 10mm. Se recomienda utilizar un grifo horizontal con una abertura de un ángulo recto.



1. Añada la manguera de entrada en el grifo de agua y el otro extremo de la manguera de entrada en la lavadora.
2. Compruebe que la conexión sea segura.
3. Compruebe que las mangueras de suministro de agua no estén dobladas ni enredadas. Abra los grifos de agua para comprobar si hay fugas en la conexión.
4. Inserte el otro extremo de la manguera de desagüe en el fregadero, lavabo o una tubería de desagüe con un diámetro de 5 cm.



Atención:

No quite la almohadilla absorbente; compruebe si la misma se cae, o si se daña o no, cada vez que se utiliza la lavadora. Si esto sucede, contacte inmediatamente al departamento de servicio de Hisense.



Preparación antes del lavado

Instalación de la Manguera de Drenaje

1. Conecte la manguera de drenaje a la junta de la manguera de drenaje en la parte posterior de la lavadora.


Use una abrazadera de tubería para asegurar una conexión ajustada.

2. Fije el codo en "U" de la manguera de drenaje a una tubería vertical o lavabo.


Si la manguera de drenaje se coloca a más de 120 cm de altura, el agua puede no drenar eficazmente, lo que provocará un drenaje lento.

Si la manguera de drenaje se coloca a menos de 90 cm de altura, el agua puede fluir cuando la máquina se esté llenando de agua, activando un error E4.

NOTA: Asegurar adecuadamente la manguera de drenaje puede prevenir daños en el suelo por posibles fugas.

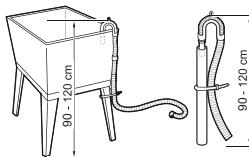


NOTA: Para evitar el sifónado, asegúrese de que la manguera de drenaje no se extienda más de 30 mm más allá del codo en "U".

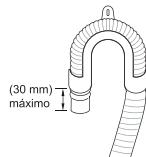

Preparativos antes de lavar

1. Abra el grifo de agua.
2. Confirme que la lavadora esté conectada a tierra de manera confiable. Luego enchufe la clavija de alimentación en el receptáculo; el terminal de puesta a tierra no debe conectarse a la tubería de gas ni a la tubería de agua del grifo.

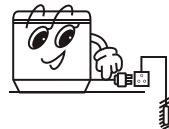

Antes de realizar el lavado, preste atención a lo siguiente

Compruebe si la prenda requiere de un lavado especial.

Vacíe todos los bolsillos que puedan perder artículos; si no se quitan pueden dañar la lavadora.



Ate los cordones largos; abroche los botones; cierre los cierres.



La cantidad de ropa no debe ser muy grande. Extienda y afloje la ropa antes de colocarla en el tambor.



Se aconseja añadir la ropa con botones hacia abajo ya que los botones pueden hacer un sonido de golpeteo mientras se lavan.



- a. Compruebe si las prendas son aptas para el lavado.
- b. Divida las prendas que no se destiñan de otras prendas.
- c. Coloque las prendas con dificultad para absorber agua en agua a mano.
- d. Para aquellas prendas con mucha suciedad, primero quite la suciedad como la tierra o el lodo. Coloque detergente sobre las partes muy sucias, esto hará que la suciedad se quite más fácil.
- e. Para aquellas prendas que puedan formar bolas de pelusa o aquellas con pieles largas, tiene que darlas vueltas antes de colocarlas.
- f. No coloque las prendas contaminadas con químicos directamente en la lavadora.


Coloque las prendas y añada el detergente

Cómo cargar las prendas y añadir el detergente

- La capacidad de lavado y centrifugado se refiere al mayor peso de la ropa estándar en seco que se puede lavar o centrifugar en un ciclo. La cantidad de lavado para un ciclo será inferior a la capacidad nominal. La capacidad máxima de esta máquina es de 16 kg.
- El grosor, el tamaño y el tipo de tela influyen en la capacidad de lavado real. Es posible poner la cantidad adecuada de ropa y la ropa podrá ser lavada normalmente en un ciclo.
- Para evitar salpicar, no seleccione un nivel de agua alto para prendas menores a 2,0 kg.
- En el lavado de ropa esponjosa, como mantas de lana, la cantidad no debe exceder 2,0 kg para cada ciclo.
- Si utiliza agua con altas temperaturas, preste atención al límite de temperatura del lavado mencionado en la etiqueta de la prenda.

Añada el detergente

Cubeta para el detergente
(por favor, coloque en el
compartimiento la cantidad suficiente
de detergente para un solo lavado)



- Como se muestra en la figura de la izquierda, abra el compartimento para jabón antes de añadir el detergente líquido.
- Se puede utilizar tanto el detergente en polvo como el detergente líquido.
- Ponga el detergente en polvo o el detergente líquido directamente en la posición adecuada en el compartimiento de detergente correspondiente.
- Se recomienda el uso de detergente en polvo o detergente líquido de baja espuma.
- La cantidad necesaria de detergente en polvo o detergente líquido variará en función de la calidad del detergente y del estado de suciedad de la ropa.
- Cuando la carga de ropa es pequeña, el nivel de agua no debe ser demasiado alto, de lo contrario no sólo se desperdiciará el agua y el detergente, sino que el agua se derramará fácilmente.
- Cuando se añade el detergente líquido, la altura de este no debe sobrepasar la tapa.
- Cuando el detergente líquido o el detergente en polvo está aglomerado o es viscoso, debe diluirse con una pequeña cantidad de agua antes de colocarlo en el compartimento de jabón para evitar cualquier residuo de detergente o aditivo después del lavado.

Cómo utilizar el jabón en polvo

- Disuelto directamente en la máquina (No aplica para el programa Estándar y lavado Retardado):
 1. Coloque una pequeña cantidad de agua.
 2. Añada el jabón en polvo. Haga circular por 30 segundos para disolverlo completamente.
 3. Meta la ropa en la lavadora. Seleccione el nivel de agua adecuado.
- Disolución instantánea del jabón en polvo:
 1. Prepare agua tibia a 30° C y un contenedor.
 2. Añada el jabón en el contenedor mientras revuelve para disolverlo completamente.
- El jabón en polvo es más propenso a contaminar la ropa que el detergente líquido.
Por lo tanto, utilice la cantidad correcta.
- Se sugiere no usar detergente de alta espuma. Utilice sólo detergentes para máquinas de carga por arriba o automáticas.
- El jabón en polvo de baja calidad o con mucho tiempo de almacenamiento puede estar enlodado.
Por favor, limpie la caja de detergente a tiempo.

Dosis estándar de detergente y cantidad de agua

Cantidad de ropa (kg)	Nivel de agua	Cantidad de agua	Polvo común, Añada 1,3g en cada 1L de agua
6.0-16.0	► [8] ► [7]	► Alrededor de 95L Alrededor de 84L	► Alrededor de 123.5 g Alrededor de 109.2 g
4.0-6.0	► [6] ► [5]	► Alrededor de 74L Alrededor de 65L	► Alrededor de 96.2 g Alrededor de 84.5 g
2.0-4.0	► [4] ► [3]	► Alrededor de 56L Alrededor de 47L	► Alrededor de 72.8 g Alrededor de 61.1 g
0-2.0	► [2] ► [1]	► Alrededor de 37L Alrededor de 28L	► Alrededor de 48.1 g Alrededor de 36.4 g

Programas y opciones

Siga los siguientes pasos para programar la lavadora según sus necesidades:

Los estados y significados de las luces

- La luz encendida indica el progreso del programa de lavado seleccionado.



1. Interruptor de corriente

Pulse el interruptor de encendido para conectar la alimentación. Despues del encendido, pulse el interruptor de alimentación para desconectar la energía eléctrica. Si no se pulsa el botón "Iniciar/ Pausa" en 10 minutos despues de conectar la alimentación, la lavadora se apagará automáticamente.




2. Iniciar/ Pausa

Despues del encendido, pulse este botón para poner en marcha la lavadora. Mientras la lavadora está en marcha, pulse este botón para detenerla.



3. Temp.

Presione el botón Temp. repetidamente para pasar por: temperatura del agua, Fría→Tibia→Caliente→Fría



4. Programa

Seleccione el programa de lavado adecuado en función de la carga, la textura y la suciedad de la ropa.

La secuencia de selección es la siguiente:

Normal→Delicado→Rápido→Centrifugado→Intensivo
→Eco→Air Dry→Limpieza de tambor



5. Final diferido

- El tiempo de Final diferido es de 24 horas. Cuando se ajusta el demora, el tubo digital muestra el tiempo de reserva, y se cancelará cuando se vuelva a realizar la programación del proceso automático.
- Puede desactivar la función de preajuste presionando cualquier otra tecla despues de activarla.
Solo puede regular el nivel del agua presionando la tecla de nivel de agua despues de activar la función de preajuste.
Los indicadores de todos los parámetros seleccionados se encenderán despues de que la función preajustada comience a funcionar.
- Presione Retraso durante 3 segundos, la lavadora se silencia y la pantalla digital muestra "beep off". Cuando la función silenciosa está en funcionamiento, presione Retraso durante 3 segundos, se cancela la función silenciosa y la pantalla digital muestra "beep on".


Programas y opciones

6. Selección del nivel de agua



- Esta máquina tiene 8 niveles de agua para seleccionar.
- Dependiendo de la carga de ropa a lavar, pulse este botón para seleccionar el nivel de agua adecuado.
- Reposición de agua: Una vez iniciado el programa, pulse el botón "Nivel de agua" para reponer agua hasta que se suelte el botón. Y el indicador de nivel de agua no cambia durante este proceso. La reposición de agua funciona para los procesos de remojo, lavado y enjuague. Cuando el agua alcanza el nivel más alto, la reposición de agua se detiene automáticamente.
- Además, no se permite la reposición de agua durante el recorrido difuso.
- En el estado de bloqueo para niños, la reposición manual de agua está inhibida.

7. Remojo



- Presione la tecla de "programa" durante 3 segundos y se iniciará el proceso de remojo.
- Remojar o no se determina según la suciedad de la ropa.
- En los programas rápidos no se puede efectuar el proceso de remojo.

8. Seguro de niños



- Una vez iniciado el programa, pulse los botones "Nivel del agua" simultáneamente durante 3 segundos para ajustar o cancelar el seguro de niños. Una vez iniciado el seguro de niños, ningún botón del panel funcionará. El seguro de niños se cancelará de forma automática una vez finalizado el programa.
- Bajo el estado de seguro de niños, si se abre la tapa, se emitirá la alarma "E1", entonces si la tapa no se cierra dentro de 5 segundos, la lavadora drenará automáticamente, y detendrá el drenaje después de que se elimine la alarma.
- Una vez que se apaga, el seguro de niños no es válido.

Ensayos basados en el protocolo PE N°1/06/2 de la SEC

Configure los programadores en la opción "Eco+Nivel del agua 5+Fría+Remojo 20 minutos" para la prueba de conformidad con PE N° 1/06/2

Parametros	
Carga base de algodón:	5kg
Programa de prueba (similar al algodón a 20 °C):	Eco, Nivel del agua 5 ,Temp. Fria ,Remojo 20 minutos
Número de ítems incluidos en carga completa:	
Sábanas:	2
Fundas de almohada:	6
Toallas	19

Programas de lavado

Programa automático completo

Programa de lavado	Maximum weight (kg)	Tiempo de lavado (min)	Enjuague (veces)	Tiempo de centrifugación (min)	Propósito de la Aplicación
Normal	16	21	2	8	Para tejidos regulares como prendas de algodón sucias.
Delicados	16	13	2	6	Para ropa de seda y delicada como vestidos, faldas, camisas y blusas.
Rápido	4	6	1	6	Adecuado para prendas ligeramente sucias.
Centrifugado	16	0	0	9	Solo para centrifugar la ropa.
Intensivo	16	43	2	9	Para tejidos muy sucios o de gran tamaño.
Eco	16	14	1	8.5	Para enjuagar y centrifugar la ropa.
Air Dry	2	0	0	7	Mantener el agua del último ciclo de enjuague en el tambor.
Limpieza de tambor	0	52	1	6.5	Limpiar el tambor de la máquina que puede ensuciarse debido a la acumulación de residuos.

- El tiempo de lavado y centrifugado están diseñados en dicho programa.
Como se muestra por la luz del panel:
- (Luz intermitente + alarma): indica que la operación falló debido a un error.



Extracción después del lavado

Si el gabinete está sucio, límpielo con un paño húmedo y suave.

- No lave directamente con agua.
- Limpie con detergente neutro.
- No limpie con diluyentes, gasolina, alcohol, etc.



Es probable que el filtro se bloquee por materiales extraños e influya en la entrada del agua. Límpielo con frecuencia con un cepillo.

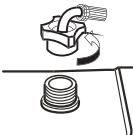


Utilice el filtro durante el lavado para recoger los residuos de hilo y restos de lana. Limpie inmediatamente después de cada uso de la siguiente manera:


1. Presione las lengüetas para sacar la cubierta del filtro




2. Quite la tapa

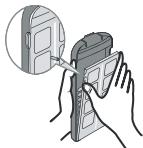

3. Limpie la tapa

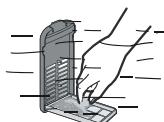

4. Reinstale la tapa

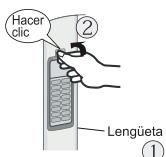

◆ El filtro se puede cambiar si está desgastado.


- ① Inserte la lengüeta inferior de la carcasa en la placa del filtro.
- ② Presione la carcasa hacia adentro hasta que escuche un "clic".

Presione la red hacia la parte saliente de la carcasa desde el orificio cuadrado y luego alinee las lengüetas a izquierda y derecha.


1. Despues del lavado, cierre el grifo. (Si es necesario, la manguera de entrada se puede desconectar del grifo para asegurarse de que el grifo se haya cerrado correctamente).
2. Asegúrese de drenar el agua de la máquina después de cada uso.
3. Asegúrese de desconectar el conector antes de realizar el mantenimiento.
4. Cuelgue el cable de alimentación y la manguera de desagüe.
5. Limpie las gotas de agua en la superficie de la lavadora y en el interior del tambor. Abra la tapa superior durante algún tiempo (aproximadamente 1 hora), y luego ciérrela.

Extracción después del lavado


Cómo se limpia el filtro de la bomba de desagüe:

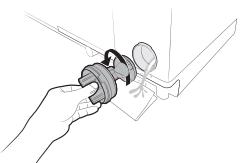


1. Coloque un paño o una toalla debajo del filtro de la bomba de desagüe. Gire el mando del filtro en sentido antihorario para extraerlo.

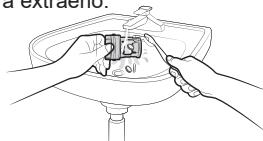

3. Limpie el filtro con agua corriente y un cepillo suave.

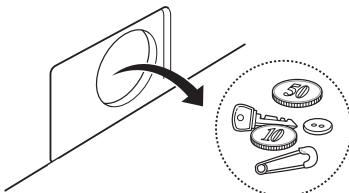

2. Retire cualquier cuerpo extraño de válvula de drenaje.

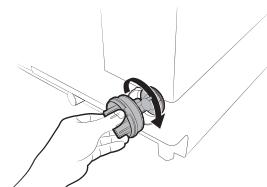

4. Vuelva a colocar el filtro y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su sitio.



Atención: ¡debe limpiarlo cada dos meses!

1. Despues del lavado, cierre el grifo de agua. (Si es necesario, puede desconectar la manguera de entrada del grifo despues de comprobar que el grifo se ha cerrado correctamente).
2. Asegúrese de vaciar el agua de la máquina despues de cada uso.
3. Asegúrese de desconectar el enchufe de alimentación antes de realizar cualquier operación de mantenimiento.
4. Cuelgue el cable de alimentación y la manguera de desague.
5. Limpia las gotas de agua de la superficie de la lavadora y del interior de la cuba. Abra la tapa superior durante un rato (aproximadamente 1 hora) y vuelva a cerrarla.

Búsqueda de avería

Código de error visualizado	Problema	Solución
E1	La tapa no está cerrada.	Asegúrese de que la tapa está bien cerrada. Abra y cierre la tapa y, a continuación, pulse «Inicio/Pausa» para continuar el proceso. El código de error desaparecerá cuando la tapa esté cerrada correctamente.
UN	Si el equilibrado no se corrige después de la segunda vez, distribuya y equilibre la carga manualmente.	Abra la tapa, extienda la colada manualmente y, a continuación, cierre la tapa y pulse «Inicio/Pausa» para continuar el proceso.
E3	La lavadora tarda demasiado en vaciarse. El agua no se ha vaciado de la lavadora después de 8 minutos.	Compruebe que la manguera de desagüe está correctamente instalada y que no está congelada ni bloqueada. Consulte «Uso de la manguera de desagüe». Abra y cierre la tapa y, a continuación, pulse «Inicio/Pausa» para continuar el proceso.
E4	La lavadora tarda demasiado en llenarse.	Compruebe que la manguera de entrada está correctamente instalada, abra y cierre la tapa, compruebe que el grifo está abierto y que la presión del agua no es demasiado baja. A continuación, pulse «Inicio/Pausa» para continuar el proceso.
E5	El sensor de nivel de agua está roto.	Póngase en contacto con el servicio postventa de Hisense.
E8	Alcance el nivel de agua de desbordamiento.	En caso de alarma de desbordamiento las dos primeras veces, drene automáticamente el agua por debajo del nivel de agua ajustado para eliminar las alarmas; Para la tercera vez, es necesario eliminar mediante apagado manual.

Hisense

life reimagined